www.eterny.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAFETEIRA ELÉTRICA

CM-1058A

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

Parabéns pela sua compra!
Esta Cafeteira Elétrica foi projetada para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.
Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto.
Guarde este manual para futuras referências.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Interruptor Liga/desliga
2. Jarra de vidro temperado
3. Base de aquecimento
4. Corta gotas
5. Indicador de nível
6. Tampa do reservatório e porta filtro.

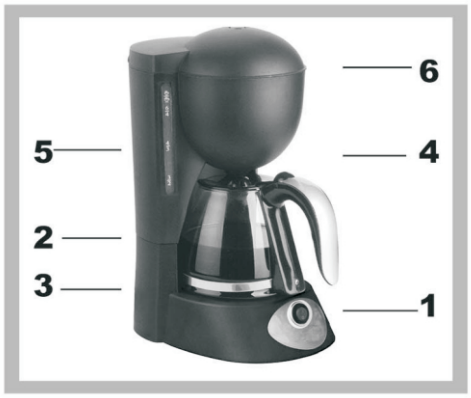

NOTAS E SEGURANÇA

Não utilize aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;
Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada;
Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver ligado;
Não deixe o cabo elétrico entrar em contato com as partes quentes da cafeteira;
Não utilize a cafeteira para outra função que não seja para a qual ela foi projetada;
Não coloque café para requentar na cafeteira. Nunca coloque acúcar ou pó de café diretamente na água. Isto danifica o produto e anula a garantia do mesmo;
Entre cada processo de elaboração de café, desligue a cafeteira e deixe-a esfriar durante uns 5 minutos. Depois, encha-a de novo com agua fria;
Antes de desligar da tomada, desligue primeiro no interruptor Liga/Desliga. A luz indicadora se apagará, indicando que a cafeteira está fora de serviço;
Não mova a cafeteira de lugar durante o seu uso;
Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;
Nunca desconecte puxando pelo fio. Aperte firmemente o plugue e então puxe para desconectar;
Retire o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso;
Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, nunca tente consertar o aparelho em casa, ou deixe que curiosos abram o produto. Caso seja necessário, leve-o a um Posto Autorizado mais próximo.

ATENÇÃO! Esta cafeteira foi projetada para o uso exclusivamente doméstico.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar pela primeira vez, siga as instruções abaixo:

1) Coloque água fria no reservatório até o nível mais alto e ligue a cafeteira.

2) Deixe que toda a água seja passada pelo interior da cafeteira, para que quaisquer resíduos de impurezas que possam ter restado do processo de fabricação seja eliminados.

ATENÇÃO! Nunca deixe a jarra refratária vazia sobre a base térmica ligada. Isto pode causar a quebra da jarra, e anular a garantia.

PREPARANDO O CAFÉ:

1) Coloque a cafeteira sobre uma superfície lisa e nivelada. O indicador luminoso do interruptor Liga/Desliga deverá estar apagado;

2) Levante a tampa do reservatório e encha-o de água fria, na quantidade de xícaras que deseja preparar. Verifique no reservatório o nível da água;

3) Utilize um filtro de papel de tamanho 4. Utilize sempre um filtro de papel novo cada vez que for preparar o café;

4) Coloque o pó de café a seu gosto. Menos pó fará um café mais fraco. Cada 6 ou 7 gramas de pó de café fazem aproximadamente 1 xícara.

5) Retorne o porta filtro para a posição original. verifique se o mesmo está travado junto à tampa. Encaixe cuidadosamente a jarra refratária, de frente para o reservatório de água;

6) Acione o interruptor Liga/Desliga. O mesmo se acenderá, indicando o funcionamento. O ciclo de filtragem irá se iniciar.

7) Caso queira retirar um café antes do término do preparo, certifique-se de recolocar a jarra na cafeteira antes de 20 segundos, para evitar o transbordamento da cafeteira.

8) Uma vez terminada a filtragem, coloque o café em uma garrafa térmica, caso não vá consumi-lo imediatamente. Evite manter o café na jarra com a cafeteira ligada, para evitar danos á cafeteira e á jarra, já que ela foi projetada para preparar o café, e não mantê-lo quente por longos períodos;

9) Desligue a cafeteira no interruptor Liga/Desliga após o processo.

LIMPEZA E CUIDADOS

Para limpar a sua cafeteira utilize apenas um pano macio e sabão neutro. A cafeteira deve estar desligada da tomada e a sua base deve estar fria. Nunca submerja o produto em água ou qualquer outro líquido. Recomendamos descalcificar a cafeteira a cada 2 meses. Para isto, proceda da seguinte forma:

1. Dilua 3 copos de vinagre em nove copos de água. Encha o reservatório da cafeteira com esta mistura.
2. Ligue a cafeteira por 1 minuto e desligue-a. Aguarde meia hora.
3. Ligue novamente a cafeteira e termine de passar a mistura pela cafeteira. Jogue fora a mistura.
4. Para eliminar os resíduos, encha o reservatório com água e ligue a cafeteira, até passar toda a água. Faça isso por 2 vezes.

Em caso de dúvidas, contate o nosso SAC.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento)a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar “a nosso critério” gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

• Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
• Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
• Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
• Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
• Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Dados do Cliente:	
Nome:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	

Dados do Produto:	**Nº da Nota Fiscal**
Modelo:	Nº Série:
Local da Compra:	Data da Compra:
Cidade/Estado:	

Telefones: 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931
Email: sac@eterny.com.br

www.eterny.com.br

Contato

Tel.: 21-3575-7900
Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br
comercial@eterny.com.br